



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GÉPÜNKKEL NEM CSAK GYORSAN, HANEM HATÉKONYAN IS KITISZTÍTHATJA, PISZKOS BÚTORAIT, SZŐNYEGEIT!

BEÜZEMELÉS

Első lépés

Helyezzük áram alá a gépet



Második lépés

Indítsuk el a porszívó funkciót, majd a tisztítószer szivattyút.




Harmadik lépés

A tisztítószer kiszórásához nyomjuk meg a képen látható kart.



Első lépés

Emeljük le a szennyezett víztartály fedelét

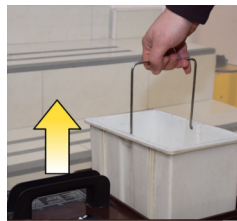

Második lépés

Emeljük ki a víztartályt
Töltsük fel vízzel, majd oljunk fel benne a tisztítószer



Harmadik lépés

Töltsük a mosószer tartályba a már bekevert tisztítószer

INDÍTÁS



FIGYELEM

Ez a dokumentum egy kivonatolt, használati útmutató, nem helyettesíti a gyártói használati és biztonsági útmutatót. Mielőtt használatba venné a gépet minden esetben olvassa el a hivatalos gyártói és biztonsági útmutatót!




HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

GÉPÜNKKEL NEM CSAK GYORSAN, HANEM HATÉKONYAN IS KITISZTÍTHATJA, PISZKOS BÚTORAIT, SZŐNYEGEIT!

KIKAPCSOLÁS

Első lépés

Emeljük ki a szennyezet víztartályt, öntük ki belőle a szennyezett vizet.

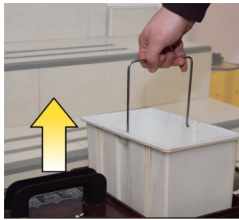

Második lépés

Ha maradt a tisztítószer tartályban víz azt szívjuk át a szennyvíztartályba.



Harmadik lépés

Töltsünk tisztavizet a tisztítószer tartályba, ezzel öblítsük át a rendszert.



Negyedik lépés

Kikapcsolt áramtalanított állapotban csatlakoztassuk le a gép csöveit.



Ötödik lépés

A szállítás során figyeljünk a gépre, és a csövekre, hogy ne sérüljenek.



Első lépés

Állítsuk le a szivattyút, és a motort, majd húzzuk ki a konnektorból a csatlakozót.

BEFEJEZÉS



FIGYELEM

Ez a dokumentum egy kivonatolt, használati útmutató, nem helyettesíti a gyártói használati és biztonsági útmutatót. Mielőtt használatba venné a gépet minden esetben olvassa el a hivatalos gyártói és biztonsági útmutatót!